


## Схема монтажа:


### Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. **Материал Optima D**  
(в качестве гидроизоляции)
- \* Вентзазор
5. Утеплитель
6. Стропило
7. **Материал Optima D**  
(в качестве пароизоляции)
8. Внутренняя отделка

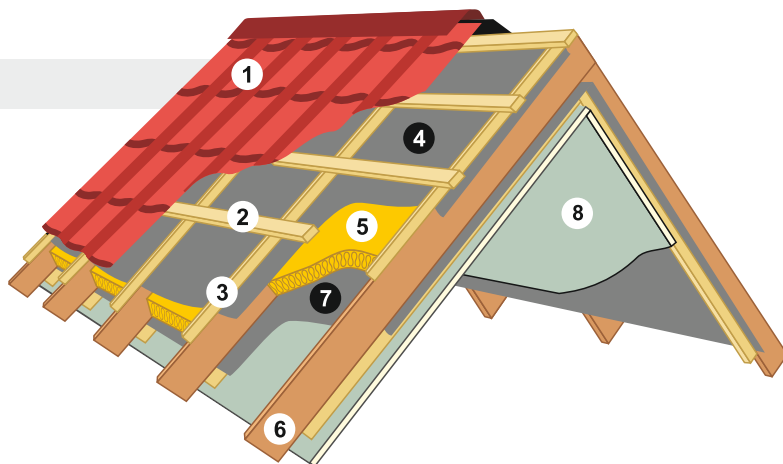


### Не утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. **Материал Optima D**  
(в качестве гидроизоляции)
5. Стропило

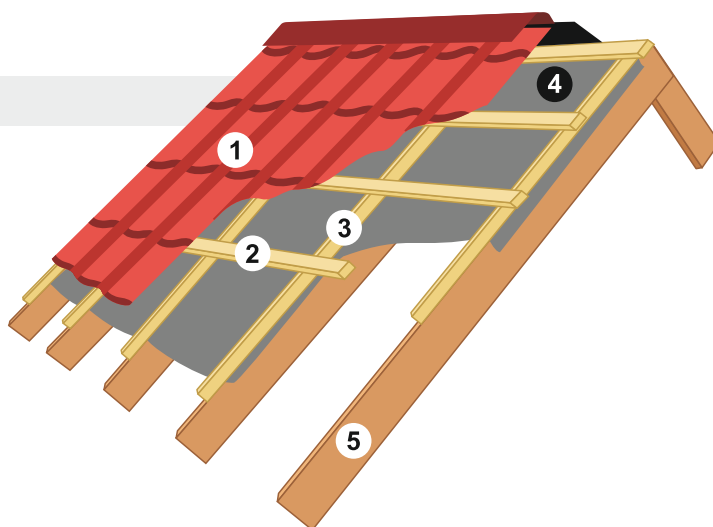

- Если материал используется в качестве **гидроизоляции**, то он укладывается между кровельным покрытием и утеплителем с обеспечением вентилируемого зазора\*.
- Если материал используется в качестве **пароизоляции**, то монтаж производится с внутренней стороны помещения непосредственно к утеплителю.

\*необходимо обеспечить вентилируемый зазор min 2 см между гидроизоляцией и утеплителем.

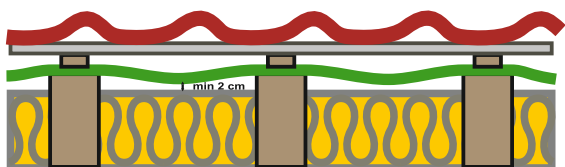

Материал укладывается глянцевой стороной вверх, т.к. глянцевая сторона является дополнительным слоем ламинации с УФ-фильтром